


C 14. 1. 17. 16. 2.15 3.4. 13.19.20. 5.21.6.7.22. 8. 69.9.10.24. 27.23.11.25.26.28.29.30.13.12.35.31.32.33.34. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 62. 42. 43. 44.45.46. 47. 48.49. 51. 50. 52. 53. 54. 55. 57. 56. 70.58. 59. 60.61.62

R 2 1 8. 9. 25. 10. 11. 3. 12. 4. 6. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

L 10. 31. 1. 2.11.12. 3. 13.14. 32. 33. 4. 5. 6. 15. 16. 17. 18. 7. 8. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 24. 26. 27. 28. 29. 30. 9.

EC(C)85  
Rö 1

EC(C)85  
Rö 1

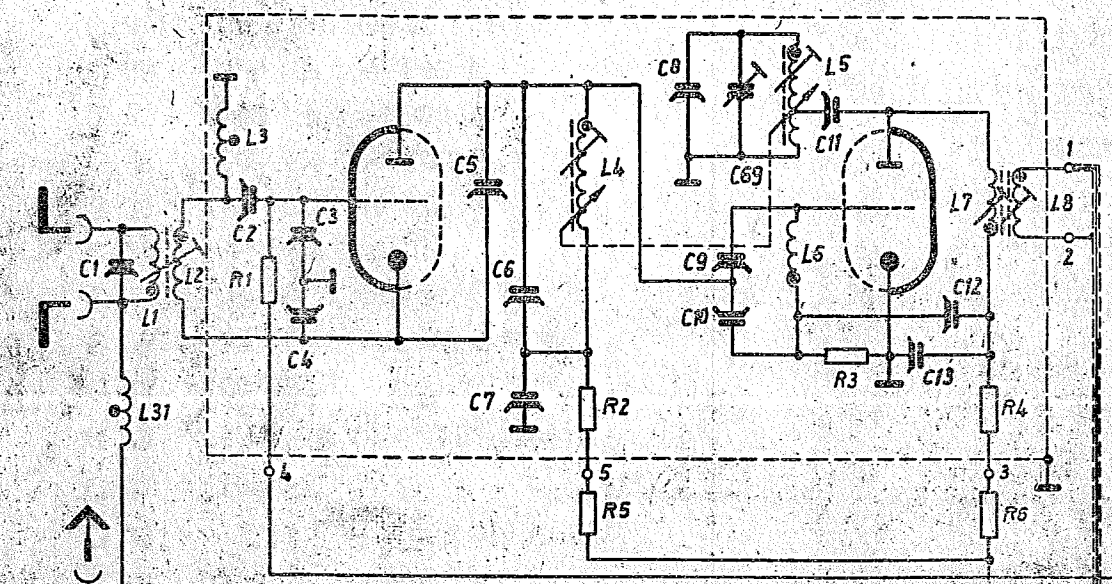

Sämtliche Spannungen mit Instrument 20kΩ/V ohne Eingangssignal gegen Chassis gemessen.  
\*im 15V-Bereich gemessen, alle übrigen Spannungswerte wurden im 300V-Bereich gemessen.  
Die in Klammern stehenden Spannungswerte gelten bei Schalterstellung MW

Tastenseite (keine Taste gedrückt)

UKW	KW	MW	LW	AUS
9	18 27	36 45	54 63	72
8	17 26	35 44	53 62	71
7	16 25	34 43	52 61	70
6	15 24	33 42	51 60	69
5	14 23	32 41	50 59	68
4	13 22	31 40	49 58	67
3	12 21	30 39	48 57	66
2	11 20	29 38	47 56	65
1	10 19	28 37	46 55	64

Stützpunkt


Tastensatz von oben gesehen

EBF 89  
Rö 3

EAB(C)80  
Rö 4

E(AB)C80  
Rö 4



EL84  
Rö 5

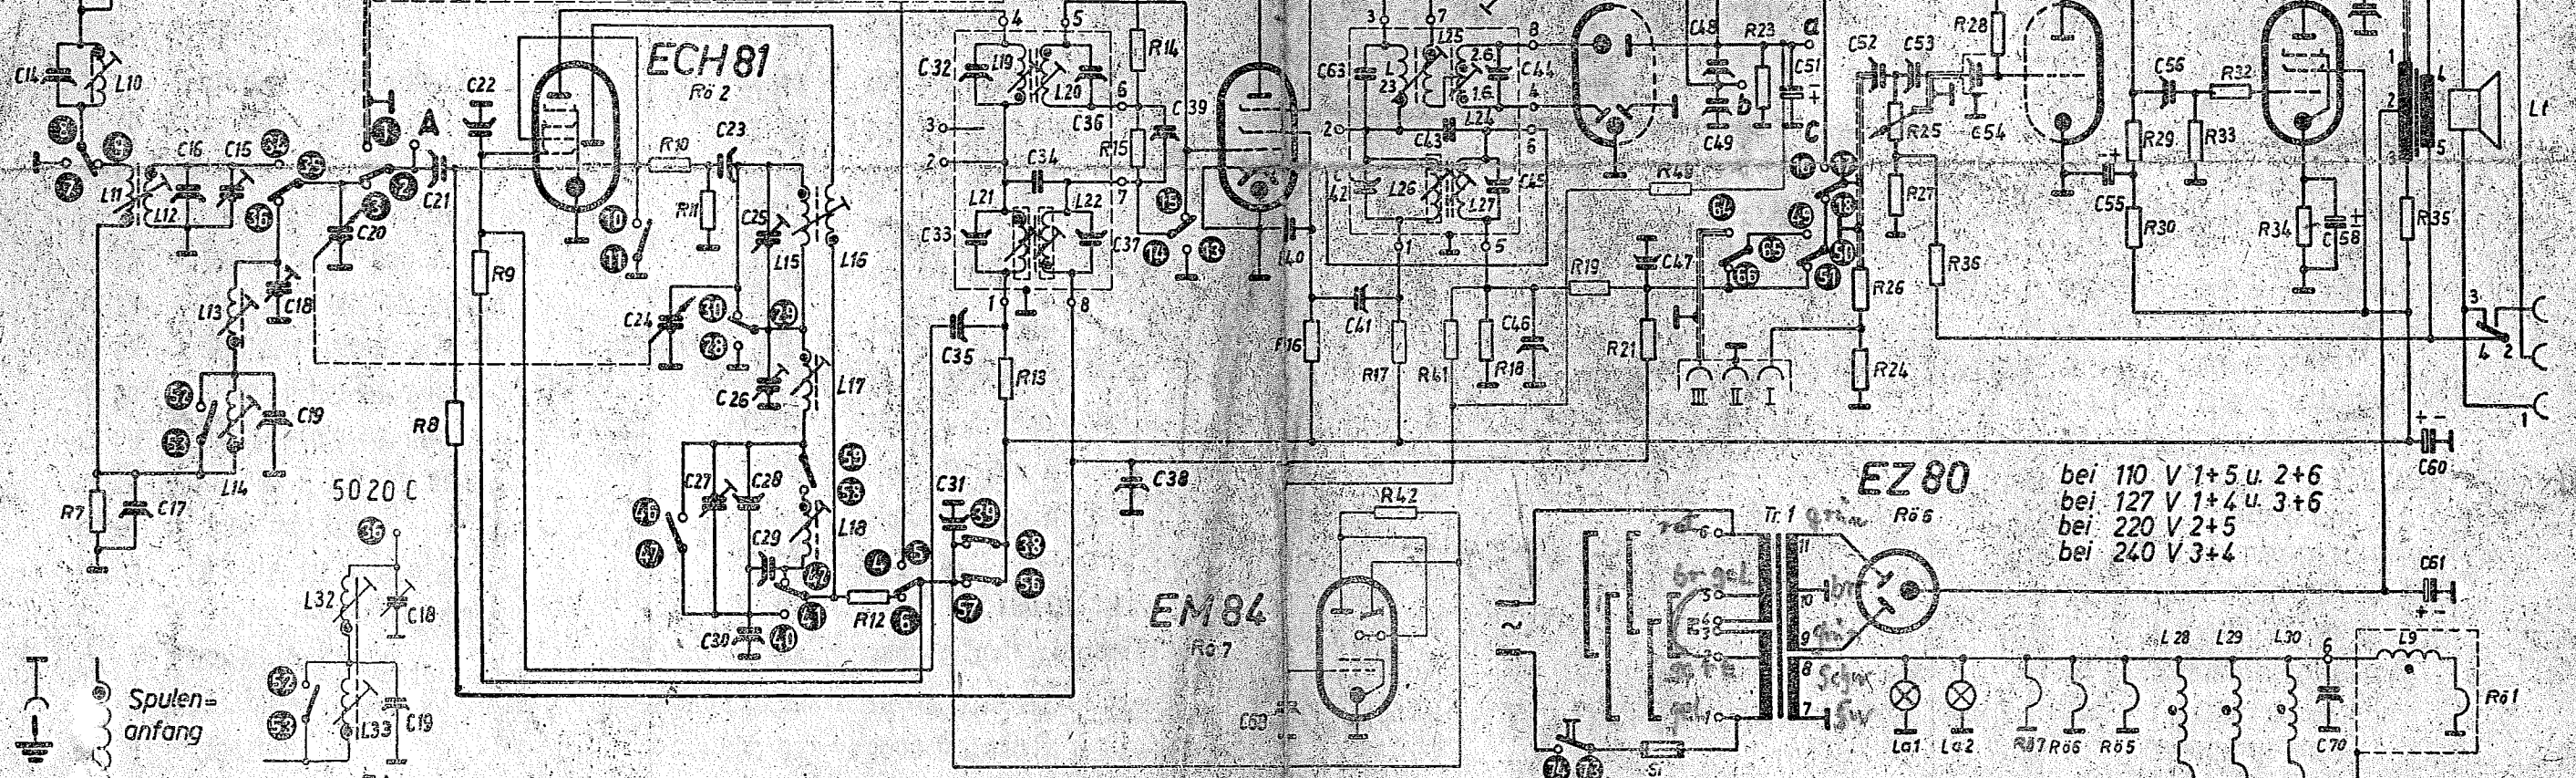


EZ 80

bei 110 V 1+5 u. 2+6  
bei 127 V 1+4 u. 3+6  
bei 220 V 2+5  
bei 240 V 3+4


EM84  
Rö 7

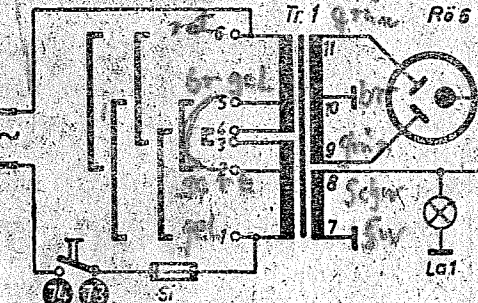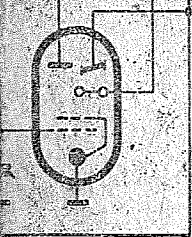


ECC 85

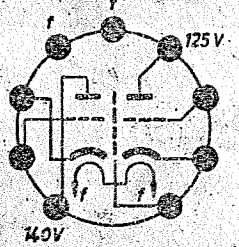


ECH 81

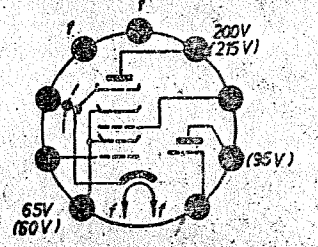


EBF 89

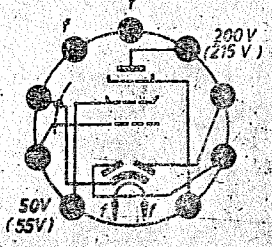


EL84

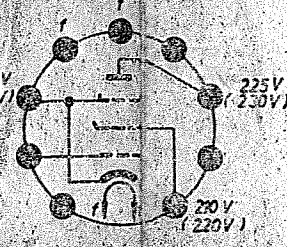


EZ80

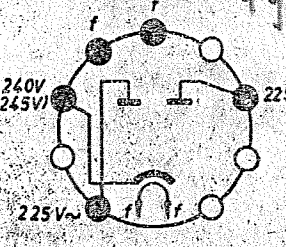

EABC80

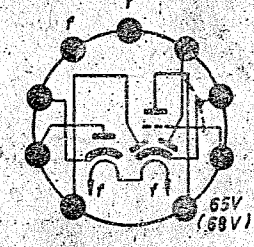

EM84

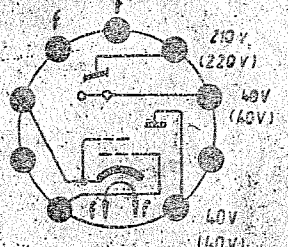

Röhrensockel von unten gesehen

VEB STERN-RADIO SONNBERG

Weimar, 467, 4900, 4910, 4960 Jena 5020A/B, 5020C

Schaltbild